




## Regolazione dell'audio

### Effetto surround (SOUND FIELD)

È possibile attivare o disattivare l'effetto surround in base alle sorgenti audio.

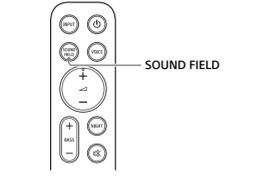


**1** Premere SOUND FIELD per selezionare l'impostazione.

L'impostazione viene visualizzata nel display del pannello frontale.

Impostazione	Spiegazione
<b>[SF.ON]</b>	L'audio viene emesso con effetto surround. Questa impostazione è indicata per usufruire dell'effetto surround con presenza.
<b>[SF.OFF]</b>	L'audio viene emesso senza effetto surround. Questa impostazione è indicata per l'ascolto di musica o notiziari.


### Dialoghi più chiari (VOICE)

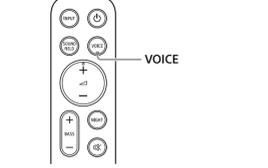

**1** Premere VOICE per selezionare l'impostazione. L'impostazione viene visualizzata nel display del pannello frontale.

Impostazione	Spiegazione
<b>[Vo.ON]</b>	Un dialogo viene ascoltato con alta ottimizzandone la gamma.
<b>[Vo.OFF]</b>	Disattiva la funzione della modalità voce.

### Audio chiaro a basso volume durante la notte (NIGHT)

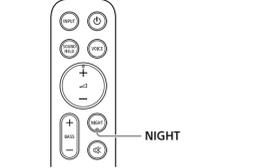

**1** Premere NIGHT per selezionare l'impostazione. L'impostazione viene visualzzata nel display del pannello frontale.

Impostazione	Spiegazione
<b>[N.ON]</b>	L'audio viene emesso a basso volume con dialoghi chiari e perdita di fedeltà minima.
<b>[N.OFF]</b>	Disattiva la funzione della modalità notturna.

**Nota**  
Quando si spegne il sistema diffusori, l'impostazione passa a [N.OFF] in automatico.

## Utilizzo del sistema diffusori per interblocco con un televisore

### Funzionamento del sistema diffusori per interblocco con un televisore (funzione Controllo per HDMI)

Il collegamento di un televisore compatibile con la funzione Controllo per HDMI tramite un cavo HDMI consente di interbloccare il funzionamento del sistema diffusori, ad esempio accensione/spengimento o regolazione del volume, con un televisore.

**Informazioni sulla funzione Controllo per HDMI**
La funzione Controllo per HDMI permette il funzionamento di dispositivi collegati tramite un cavo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) per interblocco. Anche se questa funzione è efficace per dispositivi compatibili con la funzione Controllo per HDMI, potrebbe risultare inutilizzabile se si collegano dispositivi diversi da quelli prodotti da Sony.

#### Preparazione del funzionamento per interblocco con un televisore

Abilitare le impostazioni della funzione Controllo per HDMI del televisore collegato al sistema diffusori tramite un cavo HDMI.

L'impostazione predefinita della funzione Controllo per HDMI del sistema diffusori è [ON].

**Suggerimenti**

• Se si collega un dispositivo come un lettore Blu-ray Disc a un televisore tramite un cavo HDMI, abilitare la funzione Controllo per HDMI.

• Per abilitare la funzione Controllo per HDMI di un televisore o lettore Blu-ray Disc, consultare le relative istruzioni per l'uso.

• Se si abilita la funzione Controllo per HDMI (BRAVIA Sync) quando si utilizza un televisore prodotto da Sony, anche la funzione Controllo per HDMI del sistema diffusori viene abilitata automaticamente. Dopo aver completato l'impostazione, [DONE] viene visualizzato nel display del pannello frontale.

#### Accensione/spengimento o regolazione del volume mediante il telecomando del televisore

Quando si accende/spenge o si regola il volume utilizzando il telecomando del televisore, avviene l'interblocco dell'alimentazione o della regolazione del volume del sistema diffusori.



#### Regolazione dell'alimentazione

Quando si accende o si spegne il televisore, il sistema diffusori si accende o si spegne automaticamente.

**Nota**

Se si spegne il sistema diffusori prima di spegnere il televisore, il sistema diffusori potrebbe non accendersi automaticamente anche accendendo il televisore la volta successiva. In tal caso, eseguire nuovamente la seguente operazione.

→ Selezionare il sistema diffusori per il dispositivo di emissione audio nel menu del televisore.
→ Se si utilizza un televisore Sony, accendere il sistema diffusori mentre il televisore è acceso.

#### Regolazione del volume

L'audio del televisore che si sta guardando viene emesso automaticamente dal sistema diffusori. È possibile regolare il volume del sistema diffusori tramite il telecomando del televisore.

**Suggerimento**

È possibile modificare le impostazioni di Controllo per HDMI tramite la seguente procedura.

- Tenere premuto VOICE sul telecomando per più di 5 secondi. Nel display del pannello frontale viene visualizzato [CONTROL FOR HDMI].
- Premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare l'impostazione desiderata nel display del pannello frontale.
- Attendere che l'impostazione visualizzata scompaia dal display del pannello frontale. L'impostazione è permanente.

### Funzionamento del sistema diffusori per interblocco con un televisore compatibile con la funzione BRAVIA Sync

BRAVIA Sync è una funzione estesa sviluppata da Sony in base alla funzione Controllo per HDMI. Collegando dispositivi compatibili con BRAVIA Sync, ad esempio un televisore, tramite un cavo HDMI, è possibile controllarli interbloccandoli tra loro.

**Utilizzo di BRAVIA Sync**

BRAVIA Sync viene abilitata attivando la funzione Controllo per HDMI del dispositivo Sony. Per le operazioni necessarie all'attivazione della funzione Controllo per HDMI, vedere "Preparazione del funzionamento per interblocco con un televisore".

#### Operazioni possibili con BRAVIA Sync

**Funzione Controllo per HDMI**

- Interblocco dell'alimentazione
- Regolazione del volume

## Riduzione del consumo energetico

Per utilizzare il sistema diffusori risparmiando energia, modificare le seguenti impostazioni.

### Spegnere il sistema diffusori rilevando lo stato d'uso

Quando si attiva la funzione di Auto standby, il sistema diffusori entra automaticamente in modalità di standby di rete o in modalità di standby se non viene utilizzato per circa 20 minuti e non riceve alcun segnale in ingresso.

- Tenere premuti ⏻ (alimentazione) e ⏻ (TV) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale vengono visualizzati [AUTO STANDBY] e l'impostazione attuale.
- Premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare l'impostazione desiderata nel display del pannello frontale.
- Attendere che l'impostazione visualizzata scompaia dal display del pannello frontale. L'impostazione è permanente.

**Nota**

La disattivazione di questa funzione fa aumentare il consumo energetico, poiché l'unità non si spegnerà automaticamente in caso di mancato utilizzo.

### Risparmio di energia in modalità standby

Per risparmiare energia durante la modalità di standby, disattivare la modalità di standby BLUETOOTH e la funzione Controllo per HDMI. Per modificare l'impostazione della modalità di standby BLUETOOTH, tenere premuti ⏻ (alimentazione), ⌘ (BLUETOOTH) e - (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi (l'impostazione modificata viene visualizzata nel display del pannello frontale). Per modificare l'impostazione della funzione Controllo per HDMI, tenere premuto VOICE sul telecomando per più di 5 secondi per visualizzare l'impostazione nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per selezionare l'impostazione desiderata.

## Modificare le impostazioni

#### Impostazioni audio

Facile ascolto di audio a basso volume

È possibile ascoltare facilmente audio a basso volume comprimendo la gamma dinamica, ossia l'intervallo tra volume massimo e minimo, del segnale audio impostando su [ON]. Questa funzione è attiva solo durante la riproduzione del segnale Dolby Digital.

Regolazione automatica del volume del dispositivo collegato	È possibile regolare il volume automaticamente a seconda del segnale di ingresso o dei contenuti di un dispositivo collegato impostando su [ON].
---	--

Selezione dell'audio per trasmissione Multiplex	È possibile selezionare l'audio per trasmissione Multiplex.
---	---

#### Impostazioni BLUETOOTH

Attivazione o disattivazione del sistema diffusori e avviare la connessione BLUETOOTH automaticamente con il funzionamento del dispositivo BLUETOOTH mentre il sistema diffusori si trova in modalità standby impostando su [ON].

**1** Tenere premuti ⏻ (alimentazione), ⌘ (BLUETOOTH) e - (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale vengono visualizzati [BT STANDBY] e l'impostazione attuale.

**2** Per modificare l'impostazione, eseguire la stessa operazione del punto 1.

L'impostazione diventa permanente dopo che l'impostazione modificata viene visualizzata nel display del pannello frontale.

**Nota**  
• Quando la modalità di standby BLUETOOTH è attiva, il consumo energetico in standby aumenta.  
• La modalità di standby BLUETOOTH non può essere impostata se la funzione BLUETOOTH è disattivata.

- Tenere premuti ⏻ (alimentazione) e ⌘ (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale vengono visualizzati [BT POWER] e l'impostazione attuale.
- Per modificare l'impostazione, eseguire la stessa operazione del punto 1. L'impostazione diventa permanente dopo che l'impostazione modificata viene visualizzata nel display del pannello frontale.

**Nota**  
• Quando la modalità di standby BLUETOOTH è attiva, il consumo energetico in standby aumenta.  
• La modalità di standby BLUETOOTH non può essere impostata se la funzione BLUETOOTH è disattivata.

- Tenere premuti ⏻ (TV) e ⌘ (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale viene visualizzato [DIMMER].
- Premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare l'impostazione desiderata nel display del pannello frontale.
- Attendere che l'impostazione visualizzata scompaia dal display del pannello frontale. L'impostazione è permanente.

**Nota**  
Il display del pannello frontale viene spento se viene selezionato [OFF]. Si accende automaticamente premendo qualsiasi pulsante, quindi si spegne nuovamente se non si utilizza il sistema diffusori per circa 10 secondi. Qualora non fosse possibile utilizzare il sistema diffusori senza visualizzare messaggi nel display del pannello frontale, la luminosità di quest'ultimo viene impostata su [DARK].

#### Altre impostazioni/funzioni

Controllo di impostazioni audio e versione software

È possibile controllare le informazioni sul flusso, le impostazioni attuali del campo audio e delle modalità voce/notturna, nonché la versione del software.

**1** Tenere premuti ⏻ (TV) e ⌘ (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale viene visualizzato [DIMMER].

**2** Premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare l'elemento che si desidera controllare.

Ogni volta che si preme ↔ (volume) - sul telecomando, l'elemento visualizzato cambia ciclicamente nel modo seguente.

Informazioni flusso → Campo audio → Modalità voce → Modalità notturna → Versione software

L'elemento da controllare viene visualizzato in ordine inverso premendo ↔ (volume) +.

**1** Tenere premuti ⌘ (BLUETOOTH) e - (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi. Nel display del pannello frontale viene visualizzato [IR-REPEATER].

**2** Premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare l'impostazione desiderata nel display del pannello frontale.

**3** Attendere che l'impostazione visualizzata scompaia dal display del pannello frontale. L'impostazione è permanente.

**Nota**  
Quando si utilizza la funzione IR-Repeater, installare il diffusore soundbar ad almeno 9 cm di distanza dallo schermo del televisore.

**1** Collegare la memoria USB su cui è archiviato il file di aggiornamento software alla porta UPDATE sul diffusore soundbar.

**2** Tenere premuti ⏻ (alimentazione), ⌘ (BLUETOOTH) e - (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi.

Nel display del pannello frontale viene visualizzato [UPDATE] e inizia l'aggiornamento del software.

**Nota**  
Prima dell'aggiornamento, verificare quanto segue.
→ La funzione BLUETOOTH è attiva.
→ Il subwoofer è acceso e collegato al sistema diffusori.

## Risoluzione dei problemi

### Risoluzione dei problemi

Se il sistema diffusori non funziona correttamente, procedere nell'ordine seguente.

- Cercare la causa e la soluzione del problema utilizzando questa guida.
- Reimpostare il sistema diffusori.

Tutte le impostazioni del sistema diffusori vengono ripristinate allo stato iniziale. Per maggiori dettagli, vedere "Reimpostare il sistema diffusori".

Se i problemi dovessero persistere, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

#### Alimentazione

• **Il sistema diffusori non si accende.**

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete e ricollegarlo dopo qualche minuto. L'impostazione è permanente.

**Il sistema diffusori si spegne automaticamente.**

- La funzione di Auto standby è attiva. Tenere premuti ⏻ (alimentazione) e ⏻ (TV) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi per visualizzare [AUTO STANDBY] nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare [OFF] nel display del pannello frontale.

**Il sistema diffusori non si accende neanche quando viene acceso il televisore.**

• Attivare la funzione Controllo per HDMI. Tenere premuto VOICE sul telecomando per oltre 5 secondi per visualizzare [CONTROL FOR HDMI] nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare [ON] nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare [OFF] nel display del pannello frontale.

Il televisore deve supportare la funzione Controllo per HDMI. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

- Verificare le impostazioni dei diffusori del televisore. L'alimentazione del sistema diffusori si sincronizza con le impostazioni dei diffusori del televisore. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- A seconda del televisore, se l'ultima volta l'audio era emesso dai diffusori del televisore, il sistema diffusori potrebbe non accendersi per interblocco con l'alimentazione del televisore neanche quando il televisore è acceso.

**Il sistema diffusori si spegne quando si spegne il televisore.**

• Verificare l'impostazione della funzione Controllo per HDMI tenendo premuto VOICE sul telecomando per oltre 5 secondi per visualizzare [CONTROL FOR HDMI] nel display del pannello frontale. Per modificare l'impostazione, premere ↔ (volume) +/- sul telecomando. Se la funzione Controllo per HDMI è attiva e l'ingresso del sistema diffusori è l'ingresso TV, il sistema diffusori si spegne automaticamente quando si spegne il televisore.

**Il sistema diffusori non si spegne neanche quando viene spento il televisore.**

- Verificare l'impostazione della funzione Controllo per HDMI tenendo premuto VOICE sul telecomando per oltre 5 secondi per visualizzare [CONTROL FOR HDMI] nel display del pannello frontale. Per modificare l'impostazione, premere ↔ (volume) +/- sul telecomando. Quando si spegne il televisore, il sistema diffusori si spegne automaticamente solo se l'ingresso del sistema diffusori è l'ingresso TV. Il televisore deve supportare la funzione Controllo per HDMI. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

**Immagine**

**Non sono visibili immagini oppure l'immagine non viene trasmessa correttamente.**

• In caso di assenza di immagini mentre è collegato l'ingresso TV, selezionare il canale TV che si desidera utilizzando il telecomando del televisore.

#### Audio

**Il sistema diffusori non riesce a collegarsi a un televisore con la funzione BLUETOOTH.**

• Quando si collegano il sistema diffusori e il televisore con un cavo HDMI (non in dotazione), la connessione BLUETOOTH viene annullata. Scollegare il cavo HDMI, quindi eseguire le operazioni di connessione dall'inizio.

**Il sistema diffusori non emette l'audio del televisore.**

- Controllare il tipo e il collegamento del cavo HDMI o del cavo digitale ottico collegato al sistema diffusori e al televisore (consultare la Guida di avvio in dotazione).
- Scollegare i cavi che collegano il televisore al sistema diffusori, quindi collegarli di nuovo saldamente. Scollegare i cavi di alimentazione CA del televisore e del sistema diffusori dalle prese CA, quindi ricollegarli.

• Se il sistema diffusori e il televisore sono collegati solo tramite un cavo HDMI, controllare quanto segue.

→ Sulla presa HDMI del televisore collegato è apposta l'etichetta "ARC".

→ La funzione Controllo per HDMI del televisore è attiva.

→ Sul sistema diffusori, la funzione Controllo per HDMI è attiva. Tenere premuto VOICE sul telecomando per oltre 5 secondi per visualizzare [CONTROL FOR HDMI] nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare [ON] nel display del pannello frontale.

• Se il televisore non è compatibile con ARC, collegare il cavo digitale ottico in dotazione (consultare la Guida di avvio in dotazione). Se il televisore non è compatibile con ARC, l'audio del televisore non verrà emesso dal sistema diffusori anche se quest'ultimo è collegato alla presa HDMI IN del televisore.

- Selezionare l'ingresso TV premendo INPUT.
- Alzare il volume sul televisore o annullare l'esclusione dell'audio.
- A seconda dell'ordine in cui si accendono il televisore e il sistema diffusori, l'audio del sistema diffusori potrebbe essere disattivato. In questo caso, accendere prima il televisore e poi il sistema diffusori.

• Configurare l'impostazione dei diffusori del televisore (BRAVIA) su Sistema audio. Per informazioni su come configurare il televisore, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
• Verificare l'uscita audio del televisore. Consultare le istruzioni per l'uso del televisore per le impostazioni del televisore.

• Il sistema diffusori supporta i formati audio Dolby Digital e PCM. Se viene riprodotto un formato non supportato, configurare l'impostazione dell'uscita audio digitale del televisore (BRAVIA) su "PCM". Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

**L'audio viene emesso sia dal sistema diffusori che dal televisore.**

- Modificare l'impostazione dell'uscita audio del televisore in modo che l'audio del televisore venga emesso dal diffusore esterno.
- Regolare il volume del televisore al minimo.

**L'audio in uscita del sistema diffusori non è allo stesso livello di quello del televisore anche se il livello di volume sul sistema diffusori e sul televisore sono impostati allo stesso valore.**

• Se la funzione Controllo per HDMI è attiva, il valore del livello di volume sul sistema diffusori potrebbe essere visualizzato sul televisore come volume del televisore. I livelli dell'audio in uscita del sistema diffusori e del televisore differiscono anche se il livello di volume sul sistema diffusori e sul televisore sono impostati sullo stesso valore. I livelli dell'audio in uscita del sistema diffusori e del televisore differiscono a seconda delle proprie caratteristiche di elaborazione dell'audio, ma non è indice di un problema di funzionamento.

**Non è possibile ottenere l'effetto surround.**

- A seconda del segnale di ingresso e dell'impostazione del campo audio, l'elaborazione dell'audio surround prodotto potrebbe non funzionare correttamente. A seconda del programma o del disco, l'effetto surround potrebbe essere limitato.
- Per riprodurre audio multicanale, verificare l'impostazione dell'uscita audio digitale del dispositivo collegato al sistema diffusori. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.

#### Subwoofer

**Dal subwoofer non viene emesso alcun suono o il suono è molto basso.**

- Premere BASS + sul telecomando per alzare il volume del subwoofer.
- Accertarsi che l'indicatore di alimentazione del subwoofer sia illuminato in verde o in ambr.
• Se l'indicatore di alimentazione del subwoofer non si illumina, provare quanto segue.
→ Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del subwoofer sia collegato correttamente.
→ Premere ⏻ (alimentazione) del subwoofer per accenderlo.
- Se l'indicatore di alimentazione del subwoofer si illumina in rosso, provare quanto segue.
→ Spostare il subwoofer in una posizione più vicina al diffusore soundbar, in modo che l'indicatore di alimentazione sul subwoofer si illumini in verde o in ambr.
→ Eseguire la procedura descritta in "Connessione manuale del subwoofer".

• Se l'indicatore di alimentazione del subwoofer lampeggia in rosso, premere ⏻ (alimentazione) sul subwoofer per disattivare l'alimentazione, quindi verificare se i fori di ventilazione del subwoofer siano bloccati o meno.

- Se le sorgenti di ingresso contengono pochissimi suoni bassi (ad esempio le trasmissioni televisive), l'audio emesso dal subwoofer potrebbe essere difficile da udire. Riprodurre la musica dimostrativa integrata seguendo la procedura indicata di seguito e verificare se il suono viene emesso dal subwoofer.

- Tenere premuto ⏻ (TV) sul diffusore soundbar per 5 secondi. La musica dimostrativa integrata viene riprodotta.
- Premere nuovamente ⏻ (TV). La musica dimostrativa integrata viene annullata e il sistema diffusori ritorna all'ingresso TV.

- Disattivare la modalità notturna premendo NIGHT.

**BASS +/- non funziona e nel display del pannello frontale viene visualizzato [NOT USE].**

- BASS +/- non funziona se il subwoofer non è collegato. Controllare lo stato di alimentazione e connessione del subwoofer.

#### Connessione del dispositivo mobile

**Non è possibile portare a termine la connessione BLUETOOTH.**

- Accertarsi che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar si illumini.
- Verificare che il dispositivo BLUETOOTH da collegare sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia abilitata.
- Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al diffusore soundbar.
- Eseguire nuovamente l'associazione tra il sistema diffusori e il dispositivo BLUETOOTH. Potrebbe essere necessario annullare l'associazione con il sistema diffusori utilizzando prima il dispositivo BLUETOOTH.
- Se la funzione BLUETOOTH è disattivata, attivarla. Per modificare l'impostazione della funzione BLUETOOTH, tenere premuti ⏻ (alimentazione) e ⌘ (BLUETOOTH) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi (l'impostazione modificata viene visualizzata nel display del pannello frontale).

- Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al diffusore soundbar.
- Accertarsi che il sistema diffusori non riceva interferenze da un dispositivo LAN wireless, altri dispositivi wireless 2,4 GHz o un forno a microonde. Se nelle vicinanze è presente un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche, allontanare il dispositivo dal sistema diffusori.
- L'associazione potrebbe non essere possibile se altri dispositivi BLUETOOTH sono presenti vicino al sistema diffusori. In tal caso, spegnere gli altri dispositivi BLUETOOTH.

**L'audio del dispositivo mobile BLUETOOTH connesso non viene riprodotto dal sistema diffusori.**

- Accertarsi che l'indicatore BLUETOOTH sul diffusore soundbar si illumini.
- Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al diffusore soundbar.
- Accertarsi che il sistema diffusori non riceva interferenze da un dispositivo LAN wireless, altri dispositivi wireless 2,4 GHz o un forno a microonde. Se nelle vicinanze è presente un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche, allontanare il dispositivo dal sistema diffusori.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra il diffusore soundbar e il dispositivo BLUETOOTH, oppure allontanare il diffusore soundbar dall'ostacolo.
- Se il diffusore soundbar è installato sotto al televisore, allontanare il diffusore soundbar dal televisore.
- Riposizionare il dispositivo BLUETOOTH connesso.
- Cambiare la frequenza LAN wireless di qualsiasi router LAN wireless o PC nelle vicinanze e impostarla su 5 GHz.
- Alzare il volume del dispositivo BLUETOOTH connesso.

**Il suono non è sincronizzato con l'immagine.**

- Quando si guardano film, l'audio potrebbe essere ascoltato con un leggero ritardo rispetto all'immagine.

#### Telecomando

**Il telecomando del sistema diffusori non funziona.**

- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando sul diffusore soundbar.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sistema diffusori.
- Sostituire entrambe le batterie nel telecomando, se sono quasi scariche.
- Accertarsi di premere il pulsante corretto sul telecomando.

**Il telecomando del televisore non funziona.**

- Installare il diffusore soundbar in modo tale da non ostruire il sensore del telecomando del televisore.

- Questo problema potrebbe risolversi attivando la funzione IR-Repeater. Tenere premuti ⌘ (BLUETOOTH) e - (volume) sul diffusore soundbar per oltre 5 secondi per visualizzare [IR-REPEATER] nel display del pannello frontale, quindi premere ↔ (volume) +/- sul telecomando per visualizzare [ON] nel display del pannello frontale.

#### Altro

**La funzione Controllo per HDMI non funziona correttamente.**

- Controllare il collegamento con il sistema diffusori (consultare la Guida di avvio in dotazione).
- Abilitare la funzione Controllo per HDMI sul televisore. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Attendere un istante, quindi riprovare. Se si scollega il sistema diffusori, sarà necessario del tempo prima che le operazioni possano essere svolte nuovamente. Attendere 15 o più secondi, quindi riprovare.
- Accertarsi che il televisore collegato al